




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều khiển trung tâm ihub

Đóng gói




iHub



Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn
sử dụng

Vị trí chức năng

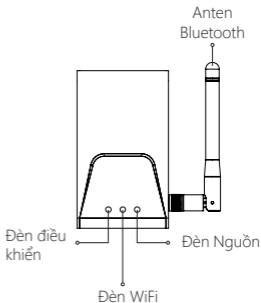

Sản phẩm đóng gói thực tế có thể khác so với hình ảnh minh họa.

Sử dụng - Chuẩn bị

1. Cắm ihub vào ổ cắm điện.
2. Đèn Nguồn sáng màu đỏ là nguồn đã được cung cấp cho thiết bị.
3. Khi lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách tối đa từ ihub đến itot gần nhất là 7m (có vật cản), và tối đa 30m (không vật cản).



Sử dụng - Cấu hình

Sử dụng ứng dụng iky.home để cài đặt ihub.

1. Mở ứng dụng iky.home
2. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Danh sách thiết bị.
3. Chọn Thêm > Chọn biểu tượng ihub
4. Chọn Tìm kiếm > Chọn ihub muốn thêm và thực hiện theo hướng dẫn.
5. Kết nối ihub tới WiFi trong gia đình.
6. Chọn Lưu > Hoàn thành.
7. Thêm mới công tắc theo hướng dẫn.

Sử dụng - Trạng thái đèn tín hiệu

1. Đèn nguồn (màu đỏ)
 - Đèn tắt: Không có nguồn.
 - Đèn sáng: Đã có nguồn cung cấp cho thiết bị.
2. Đèn kết nối WiFi (Màu xanh)
 - Đèn sáng: Đã kết nối đến Internet
 - Đèn tắt: Chưa kết nối WiFi
 - Đèn nhấp nháy: đã kết nối WiFi nhưng chưa kết nối Internet
3. Đèn điều khiển (Màu vàng)
 - Đèn nhấp nháy: là đang gửi tín hiệu điều khiển

Sử dụng - Quên mật khẩu thiết bị

Trường hợp quên mật khẩu của ihub, để thiết lập lại mật khẩu, vui lòng liên hệ:

1. Gọi số 028 62758585 hoặc email về hotro@iky.vn
2. Cung cấp số serial number của ihub.
3. Nhận mật khẩu để đăng nhập vào ihub.
4. Thực hiện đổi mật khẩu mới.
5. Lưu trữ mật khẩu đã được cung cấp ở nơi an toàn, để có thể tái sử dụng nếu quên mật khẩu.

Bảo hành

Thời gian bảo hành của thiết bị là 18 tháng, và hưởng chính sách 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành

Để được bảo hành, thiết bị phải bảo đảm đáp ứng được các điều kiện bảo hành công bố tại <https://iky.vn/bao-hanh>.

Địa chỉ bảo hành:

1. Tại các đại lý của IKY trên toàn quốc
 2. Trung tâm bảo hành của IKY:
Số 7 đường 1B, P. An Lạc A, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62758585

